
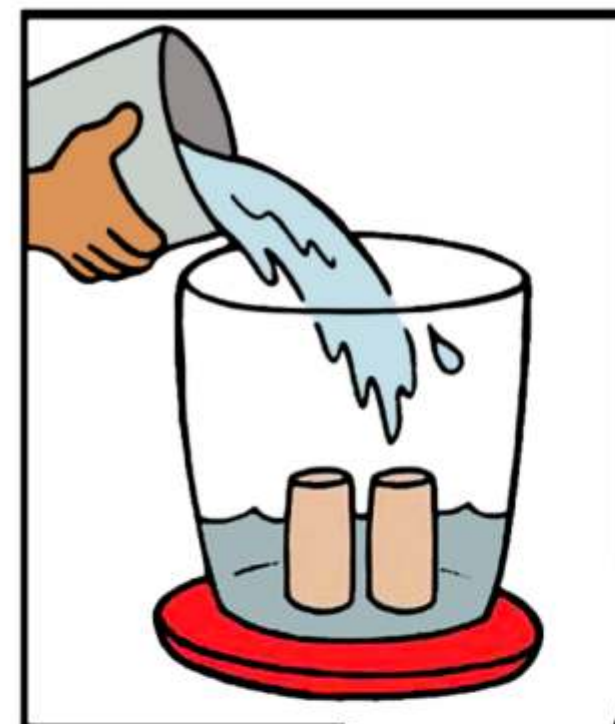
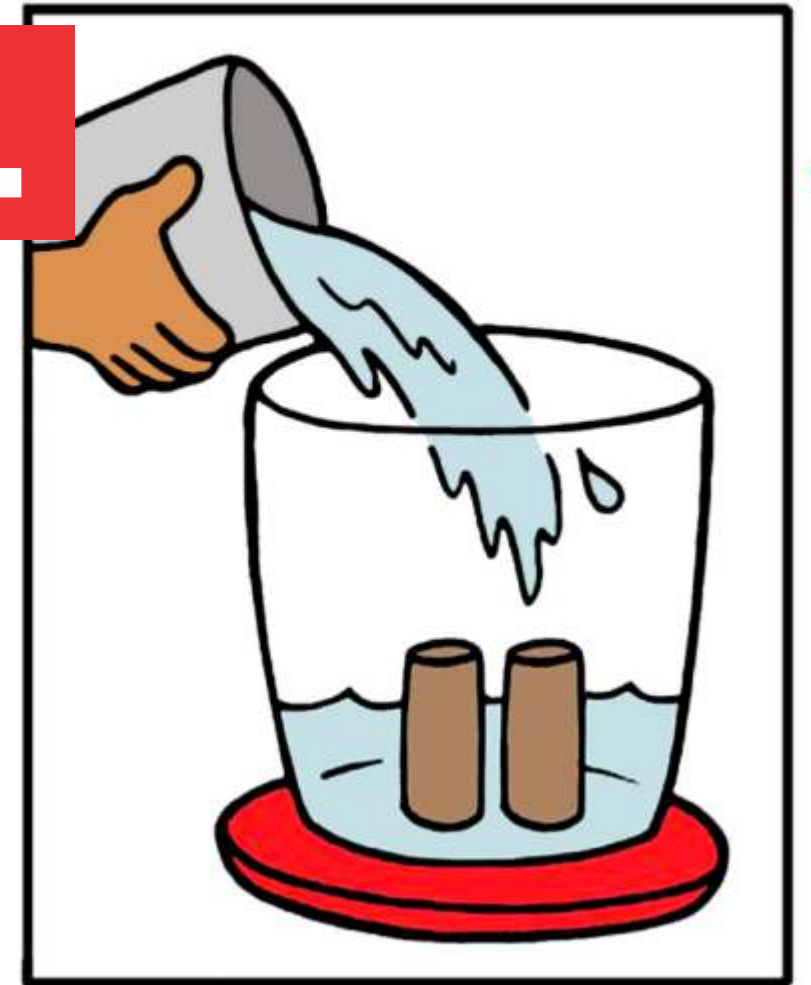


MANTENIMIENTO DEL FILTRO DE DOBLE VELA DE CERÁMICA

Cuando usted observe, que de su filtro solo salen gotas de agua:

- Verifique si el contenedor superior está lleno.
- Verifique la fecha de instalación y asegúrese que no haya pasado un año.
- Si ya cumplió el año debe cambiar las dos velas por nuevas, recuerde que usted recibió también dos candelas adicionales, que deberá guardar cuidadosamente cuando llegue el momento de reemplazarlas.

- Verifique que alguna de las velas de cerámica o las dos no se hayan quebrado.
- Si no es ninguna de las anteriores, el flujo de tu filtro tipo doble vela de cerámica disminuye o no sale agua por la llave, se debe limpiar la vela de cerámica. Para esto debe lavarse las manos con agua y jabón antes de comenzar.

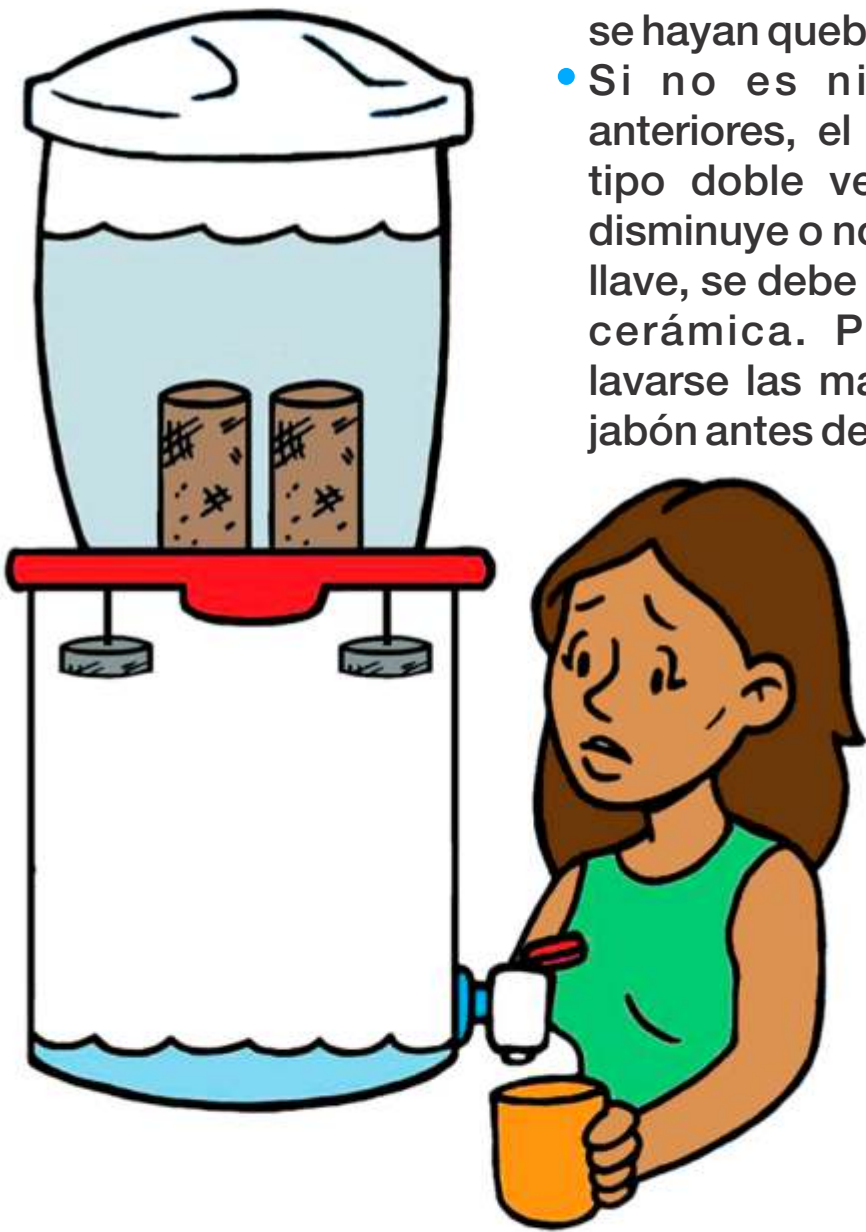

1. Remueva la tapadera con el lado limpio hacia arriba, Retire el tazón superior y colóquelo con la apertura hacia arriba, sobre una superficie limpia libre de grasa. llene el contenedor de arriba con agua filtrada del contenedor inferior.

2. Limpia la vela suavemente con la esponja y agua filtrada, tratando de no restregar muy duro, no utilices ningún jabón, ni tampoco cloro porque le estarás quitando una de las capas que remueve contaminantes. Puedes aprovechar para lavar con agua jabonosa el contenedor inferior (abajo) y llave, con agua filtrada también.



3. Limpie con agua filtrada el recipiente de arriba, colóquelo nuevamente sobre el contenedor inferior luego coloque la mantita y vierta agua para llenar nuevamente su filtro. No es necesario dejar que las velas se sequen para verter el agua.

4. Mantenga su filtro en una superficie limpia y lejos del piso, mantenga también el exterior limpio.